


零點之星光能儀

Astral Star

產品使用手冊

User Manual

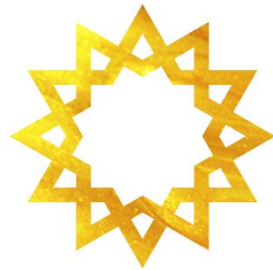

光之工作坊
Tachyon Light Workshop

Version 4.0

Date 2020-11-24

使用產品前請詳細閱讀使用手冊

目錄

	頁數
1. 一般說明	
1.1 產品功能和用途	2
1.2 警告	2
1.3 保固	3
1.4 注意事項	4
1.5 產品保養	4
1.6 產品包含	5
2. 技術資料	
2.1 規格	6
2.2 概述和功能	7
3. 安裝和操作說明	
3.1 使用設定	9
3.2 CPL 濾鏡	11
3.3 水晶支架	12
3.4 導光光纖棒和 L 形支架	14
3.5 導光水晶珠	17
4. 故障診斷	18

1. 一般說明

1.1 產品功能和用途

感謝您使用光之工作坊曼陀羅系列產品。本產品已通過原廠品管檢查，並確保在出廠前狀況良好。

曼陀羅零點之星光能儀產生分形光場（Fractal Light Field），攜帶精確的資訊共振，通過人體的經絡、穴位和人體氣場相互作用，以達到和諧的心智、情緒和靈魂狀態。它能增強空間的氛圍，從而改善情緒和整體能量運作。適合使於休閒和健康工作室、健康休憩場所和個人冥想空間。

新內建的光子標量波產生器 — 能源訊息傳遞器（Energy Information Transfer, EIT），使零點之星光能儀成爲有史以來最強大的曼陀羅系列產品。其發出的光子頻率能直接從三維轉化爲四維時空，這能使人更快、更有效地吸收光子，也能更快速地清理與療癒過去的創傷。

1.2 警告

請詳閱本手冊中的注意事項與警告說明。手冊內含雷射系統相關的安全性與重要操作資訊。

首次使用療癒棒前，請仔細詳閱並瞭解所有操作說明，避免誤用雷射對眼睛造成的損傷，以及相關觸法規範。雷射具有相

當的危險性，以及特殊安全考量。若使用不當，可能對眼睛造成永久性損傷或失明。

使用者請務必按照本手冊操作說明使用本產品，並確保在打開電源之前，已詳閱並清楚瞭解所有與雷射相關的安全操作訊息。本產品若有任何不當人為操作則不計入保固範圍。

本產品於出貨前處於良好狀態，拆封時請先檢查所有配件。

注意！請勿在癲癇情況下使用本產品。曼陀羅療癒棒的閃光燈可能會引起妊娠癲癇。眼睛請勿直視光束！使用時請遵照雷射與眼睛保護之相關使用規範。

1.3 保固

產品都經過品管檢查，若產品發生故障，請於第一時間聯繫客服，我們將聯繫原廠替您作產品維修或更換服務，產品運費取決於原廠保固標準。保固期從出貨日起計算，為期 12 個月。

拆解產品不在保固範圍。本公司保留更換產品部件或修理產品的權利。產品保固不適用於因誤用或疏忽而導致的損壞，本公司對於間接損壞或產品用於非預期用途之損壞概不負責，上述損害之維修費用需由使用者全額負擔。

保固詳情請參閱本公司官網之保固條款。本公司保留產品保固條款修改權利，有任何保固服務內容事項變更，將以本公司

網站公告為準，不另行通知。其他未盡規範事宜，均依照中華民國消費者保護法規定辦理。

1.4 注意事項

1. 收到產品時請先檢查產品有無損壞。若發現任何損壞，請勿使用本產品並立即聯繫本公司。
2. 請確認產品之電壓和頻率符合所在國家之標準。
3. 在任何情況下，請勿拆卸或修改產品。
4. 下雨時，請勿在戶外使用本產品
5. 請將產品放在通風良好的地方。
6. 請保持產品乾燥，避免在濕度過高、發熱或灰塵過多的場所使用本產品。
7. 請確認風扇正常運轉且暢通無阻。
8. 請勿將產品放置在離可燃物體 2 英尺以內的地方。
9. 請勿直視雷射，以免傷害眼睛。
10. 清潔或不使用儀器時，請先關閉電源。

1.5 產品保養

- 使用軟布清潔，用水濕潤濕紙巾或水製玻璃清潔劑。
- 當風扇積累灰塵時，請用棉花棒清潔風扇。
- 請用光纖棒插入雷射輸出端以保護雷射輸出頭。
- 爲了保證儀器正常運作，務必保持儀器清潔。

1.6 產品包括

- | | | |
|-----|-------------------|----|
| 1. | 曼陀羅零點之星光能儀主機 | x1 |
| 2. | 導光光纖棒套組： | |
| 2a. | 導光光纖 | x1 |
| 2b. | 金字塔水晶支架 | x1 |
| 2c. | 支撐件 | x1 |
| 3. | 水晶支架 | x1 |
| 4. | L 形支架 | x1 |
| 5. | 雷射開關的鑰匙 | x2 |
| 6. | CPL 濾鏡 | x1 |
| 7. | 交流電源線 | x1 |
| 8. | 宇宙和諧能量水晶球 (50 毫米) | x1 |
| 9. | 脈輪水晶套組 | x1 |



2. 技術資料

2.1 規格

輸入電壓：	AC 100-240 V 50-60 Hz
功率：	最大值 50W
雷射功率：	曼陀羅零點之星光能儀（等級 3B）
紅色：	182mW 638nm
綠色：	114mW 532nm
藍色：	257mW 450nm
掃描速度：	0-30kpps
零點之星光能儀雷射顏色	
白	497 m W
紅	182 m W
綠	114 m W
藍	257 m W
黃	240 m W
紫紅	382 m W
青	374 m W
雷射圖騰：	無限制圖騰
冷卻系統：	風扇冷卻
操作溫度：	室內（10 -35°C）
外殼顏色：	黑
材料：	鋁和丙烯酸黑色
機器尺寸：	260 x 180 x 90 mm
總重量：	3kg

2.2 概述和功能

正面圖和頂視圖



側面圖



冷卻風扇

背面圖



No.	描述	功能
1.	電源開關	打開和關閉設備
2.	電源插座	電源輸入插座—內建保險絲和備用保險絲
3.	靈敏度旋鈕	圖騰大小調整 - 從 5% 順時針調整到 100%
4.	雷射鑰匙開關	打開和關閉雷射
5.	能量資訊傳輸／ 標量發生器開關	打開和關閉標量發生器
6.	顯示螢幕	顯示裝置和平板電腦／手機的連接狀態

3. 安裝和操作說明

3.1 設置

1. 在開始使用設備之前，請確保雷射開關已關閉(鑰匙孔開關)，以防止雷射對眼睛的損傷。



2. 插入電源線。僅使用 AC 100-240 V，50-60 Hz 電源線。



3. 打開電源開關。



4. 打開標量產生器開關。



5. 打開雷射鑰匙開關以檢查雷射。請小心你的眼睛。




6. 轉動靈敏度旋鈕以調整雷射圖案的大小






- 建議將旋鈕調整至一或兩點鐘的位置
- 數字調得太低會導致CPL濾鏡或放置在前面得水晶燒焦 – 因為雷射太過於集中使得輸出能量太強
- 數字調得太高會容易損壞雷射元件

7. 若設備處於待機模式，會播放預設圖騰。請確保主機後方的螢幕顯示「INTR-AL」，這表示已經準備好和手機或平板電腦的 APP 進行配對。當主機與手機或平板電腦上的 APP（星光曼陀羅）以藍牙配對成功時，主機後方螢幕會顯示成「APP」。

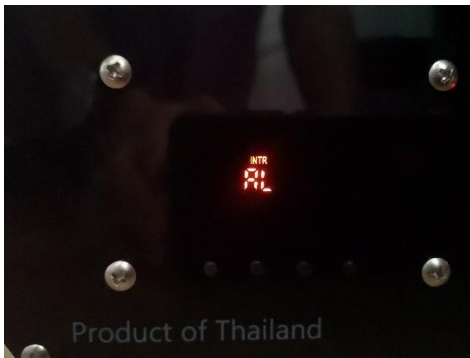

待機模式

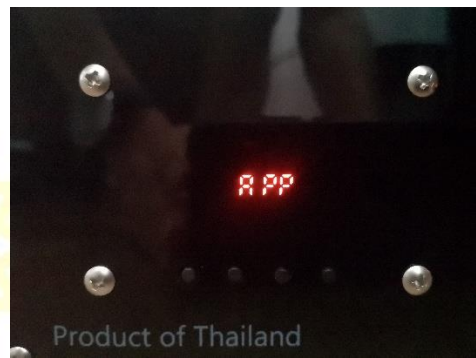

設備與手機/平板電腦 APP 配對成功

3.2 CPL 濾鏡

光之工作坊
Tachyon Light Workshop

CPL 濾波器可用來調整雷射圖案的清晰度。它可除去不需要的反射，增加色彩飽和度和對比度。

1. 將 CPL 濾鏡安裝到雷射輸出頭。






爲了確認 CPL 濾鏡的正確安裝，如圖所示，請確保螺紋朝向設備，並且從儀器的頂面看下時可以讀到 CPL 濾鏡上的文字。

2. 順時針或逆時針轉動 CPL 濾鏡，以調整雷射圖騰的清晰度




3.3 水晶支架

1. 關掉雷射

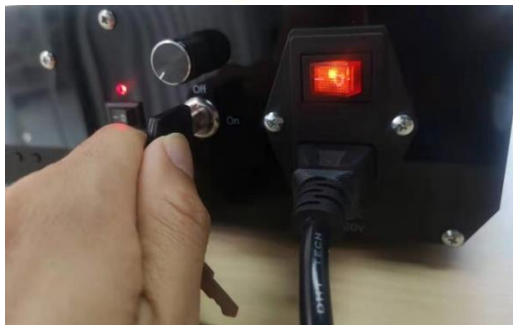

2. 將水晶球放入支架中

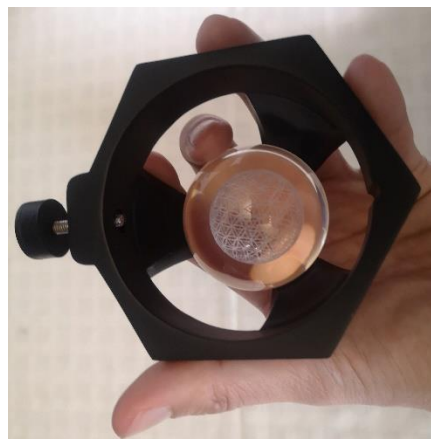

3. 夾緊水晶支架和水晶球，然後安裝到雷射輸出頭上。



4. 轉動螺釘鎖定水晶支架。




請不要過多轉動因為它會導致水晶支架破裂。

5. 打開雷射鑰匙開關以釋放雷射。

3.4 導光光纖棒和 L 形支架

如果用戶希望使用脈輪水晶來療愈脈輪，請參考以下用法。

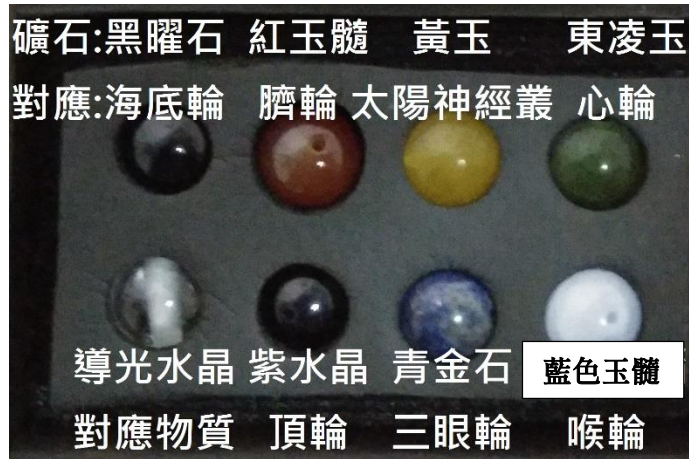

● 導光光纖棒

1. 關掉雷射



2. 將光纖棒頭插入雷射輸出頭。請按照下圖操作，以確保光纖棒安裝正確。

.2.1 將支撐件安裝到雷射輸出頭。




.2.2 將光纖棒頭的標記與雷射輸出頭對齊。



3. 將水晶珠放入金字塔水晶支架中。



4. 將金字塔水晶支架安裝到光纖棒上。

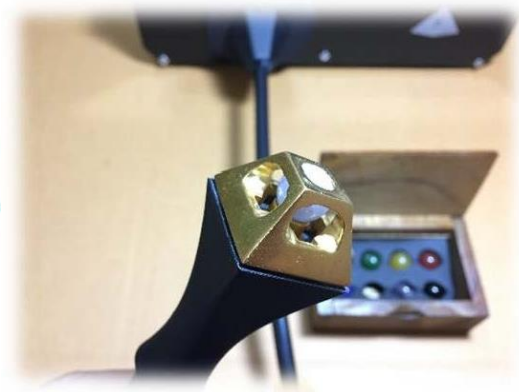

5. 打開雷射鑰匙開關以釋放雷射。轉動旋鈕調節雷射亮度。





爲了確保可以接受完整的圖騰能量，建議將靈敏旋鈕轉至 9 或 10 點鐘位置。


- 調節過大會導致投射出來的圖騰太大，這樣會難以把圖騰完全的裝入導光光纖棒給投射出來。

● L 形支架

1. 將 L 形支架安裝到雷射輸出頭。



2. 用戶可以將小塊的礦物或水晶放在支架上。也可以把脈輪水晶珠放入金字塔水晶支架裡安裝到 L 形支架上。

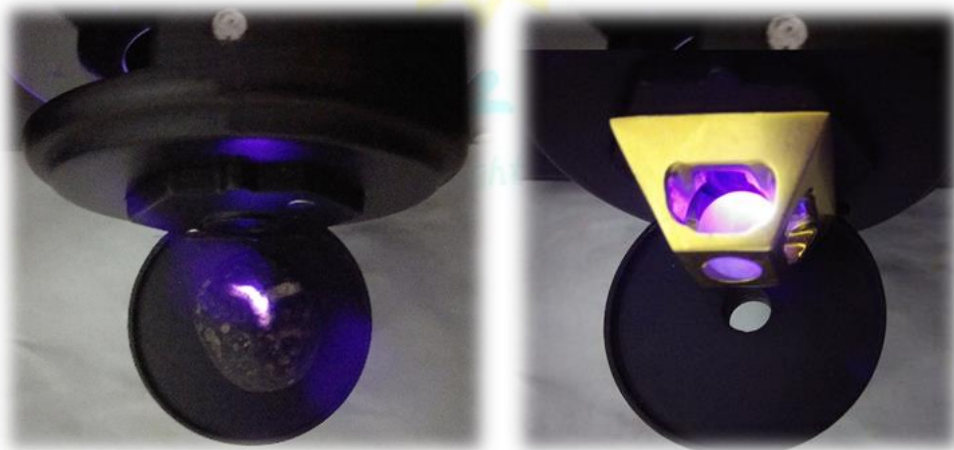

3.5 導光水晶珠

1. 按照上面顯示的步驟；使用注射器放置幾滴順勢療法物質，如花精、草藥、藥品等，注入導光水晶珠並用矽膠蓋密封。



2. 將已注入治癒物質的導光水晶珠放入冰箱冷凍。
3. 當治癒物質已經冷凍後，將導光水晶珠放入金字塔水晶支架裡。



4. 播放雷射圖騰，並將其照射在需要被療癒的身體部位上。

5. 故障診斷

故障	故障排除辦法
無電源	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢查輸入電壓，是否匹配規格上所需的輸入電壓 ● 檢查開關按鈕，是否完全打開 ● 檢查電線母插座，是否完整的插入儀器電源插座內 ● 檢查電源保險絲狀況： <ol style="list-style-type: none"> i. 拔下電源線。 ii. 使用鑰匙取出保險絲。 iii. 檢查保險絲狀況，看是否存在縫隙。如果導線或玻片內有黑色或金屬汗跡，則為保險絲燒斷，需要更換電源線。

無法投放雷射圖騰	<ul style="list-style-type: none">● 檢查雷射鑰匙開關是否打開● 扭轉旋鈕以調整雷射圖騰的投射尺寸● 檢查藍牙連接狀態。如果儀器已和手機或平板電腦的應用程式配對成功，儀器後方的顯示屏會顯示「APP」。
----------	---

若有任何疑問，歡迎聯繫我們

- 官網：lovelight777.com
- 粉專：facebook.com/lovelightworkshop
- 信箱：lovelight777888@gmail.com

