




用户手册

曼陀罗紫红光能仪

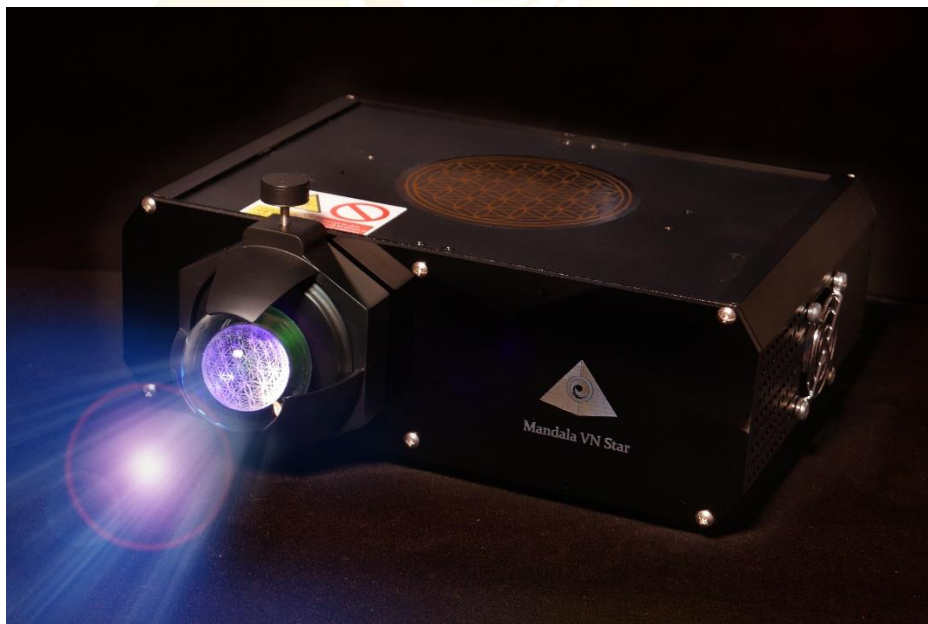

使用仪器前请仔细阅读手册

版本 1.1

目录

1	一般说明	2
1.1	产品功能和用途	2
1.2	警告	2
1.3	保修	3
1.4	注意事项	3
1.5	产品保养	3
1.6	产品包括	4
2	技术数据	5
2.1	规格	5
2.2	概述和功能	6
3	安装和操作说明	8
3.1	设置	8
3.2	水晶支架	10
3.3	导光水晶珠	12
3.4	导光光纤棒和 L 形支架	13
3.5	激光防护眼镜	16
4	故障诊断	17

1 一般说明

1.1 产品功能和用途

感谢您使用光之曼陀罗产品。曼陀罗零点之星光能仪已通过严格质检，并确保在出厂前状态是良好的。

曼陀罗紫红光能仪直接与高和低范围的气场频谱相互作用。它是在以下的范围内操作：近红外线-低于可见红色光，也就是我们热量所驻留的地方；紫罗兰光-最高振动的可见光，也就是主要气场的起始。用来协调并重建物质身体的平衡。适合使用于休闲和健康工作室、健康休憩场所和个人冥想空间。

新内置的光子标量波发生器，使紫红光能仪成为有史以来最强大的光之曼陀罗产品之一。发出的光子频率直接从三维转化为四维时空。在这过程中，可以使人们更快、更高效地吸收光子。同时也让清除和疗愈过去的创伤，平行现实体，未解决的问题将更快速简单。

1.2 警告

密切注意手册中的每个安全警告说明。本手册包含重要的激光系统安全和操作信息。

在第一次打开激光装置电源之前，请仔细阅读并了解所有指示，以避免激光对眼睛所造成的损伤，以及避免违法。激光可以是危险的，并且具有独特的安全考虑。如果激光使用不当，可能会有永久性眼睛损伤和失明。

用户应按照本手册操作产品，并确保在打开电源之前，所有激光安全和产品操作信息上的所有内容均清楚了解。任何错误的操作将使该设备的保修期内失效

本产品 in 交货前处于最佳状态，在拆包设备时请检查所有配件。

请勿在以下情况下使用：癫痫病。闪光灯可能会引起妊娠癫痫。切勿直视光束或其反射。遵守标准激光眼睛保护守则。

1.3 保修

每个产品都已经过质量流程。如果发生故障，请立即与客户服务联系。产品保修期为 12 个月（1 年），根据保修卡上注明的出货日期开始生效。

保修不适用于因误用或疏忽造成的损坏。如果您拆卸产品或未能提供保修卡，则保修将宣告无效。对于产品在间接或非预期使用的情况下所照成的损坏，制造商将不承担任何责任。

如果在保修期内发生故障，产品将被更换或维修，无需另外付费。制造商保留更换产品组件而不维修的权利。如果由于误用或疏忽导致故障，则用户必须支付维修费用。至于运输费和其他费用将取决于该产品落入的标准为主（请参考保修政策条款与条件）。在这种情况下，您可以事先向我们询问费用估算。

1.4 注意事项

1. 收到曼陀罗零点之星光能仪时，请检查有无损坏。如果发现任何损坏，请勿使用该产品。如果产品损坏，请立即联系当地代理商或光之曼陀罗原厂。
2. 请确认您收到的产品电压和频率符合你的国家标准。
3. 在任何情况下，请勿拆卸或修改产品。
4. 下雨时请勿在户外使用本产品。
5. 将产品放在通风良好的区域。
6. 保持产品干燥，避免使用产品于湿度过高、温度过热或灰尘过多的场所。
7. 确认风扇运行正常且畅通无阻
8. 请勿将产品放置在离可燃物体 2 英尺以内的地方。
9. 不要直视激光，以免伤害眼睛。
10. 需清洁产品或未使用时，请关闭电源。

11. Light Mandalas 产品在精力充沛的水平上工作。标准好处是能量清除。在此过程中，您的身心可能会感到不舒服，与毒素清除过快相关的症状。如果这些排毒症状过于强烈，您可能需要停止使用这些产品。您必须允许清除或排毒继续进行，然后您再开始尝试产品。但是，如果问题仍然存在，为了您自己的安全，可能需要马上停止使用。

1.5 产品保养

1. 使用软布清洁，用水湿润湿纸巾或水制玻璃清洁剂。
2. 当风扇被灰尘覆盖时，用棉花棒清洁风扇。

3. 将光纤棒插入激光输出口以保护激光组件
4. 为了保证仪器正常工作，必须保持仪器清洁

1.6 产品包括

- | | |
|---------------------|----|
| 1. 曼陀罗紫红光能仪 | x1 |
| 2. 导光光纤棒套组: | |
| a. 导光光缆 | x1 |
| b. 金字塔水晶支架 | x1 |
| c. 支撑件 | x1 |
| 3. 水晶支架 | x1 |
| 4. L形支架 | x1 |
| 5. 激光开关钥匙 | x2 |
| 6. 防光眼睛 | x2 |
| 7. 交流电源线 | x1 |
| 8. 宇宙和谐能量水晶球 (50毫米) | x1 |
| 9. 导光水晶珠套组 | x1 |



2 技术数据

2.1 规格

输入电压:	AC 100-240 V 50-60 Hz
功率:	最大值 50W
激光功率: 紫罗兰:	曼陀罗紫红光能仪 (等级 3B) 200mW 405nm
扫描速度:	0-30kpps
激光图腾:	无限图腾
冷却系统:	风扇冷却
操作温度:	室内 (10 -35°C)
外壳颜色:	黑
材料:	铝和丙烯酸黑色
机器尺寸:	260 x 180 x 90 mm
总重量:	3kg

2.2 概述和功能

前视图和顶视图



侧视图



冷却风扇

后视图



序.	描述	功能
1.	电源开关	打开和关闭设备
2.	电源插座	电源输入插座 - 内置保险丝和备用保险丝
3.	灵敏度旋钮	图腾大小调整 - 从 5% 顺时针调整到 100%
4.	激光钥匙开关	打开和关闭激光
5.	能量信息传输/标量发生器开关	打开和关闭标量发生器
6.	显示屏	显示设备和平板电脑/手机的连接状态

3 安装和操作说明

3.1 设置

1. 在开始使用设备之前，请确保激光开关已关闭(钥匙孔开关)，以防止激光对眼睛的伤害。




2. 插入电源线。仅使用AC 100-240 V，50-60 Hz电源线。




3. 打开电源开关。



4. 打开标量产生器开关。

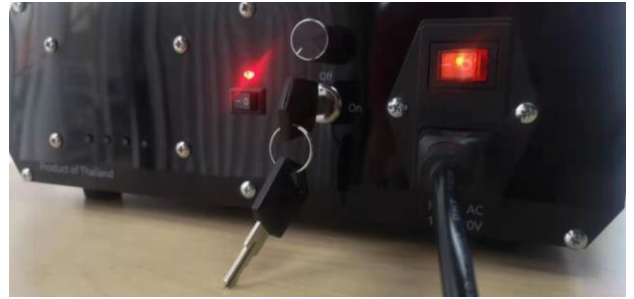

5. 打开激光钥匙开关以检查激光。请小心你的眼睛。

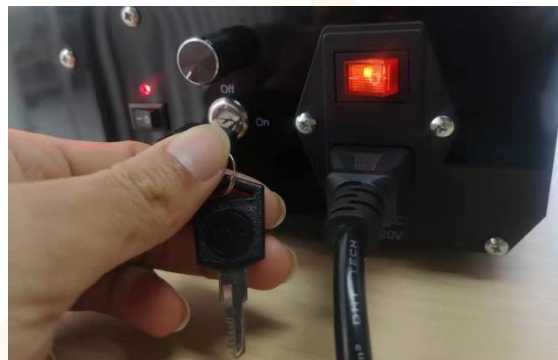


6. 转动灵敏度旋钮以调整激光图案的大小




- 建议调整至一或二点钟的位置
- 调得太低会导致CPL滤镜或放置在前面得水晶烧焦 - 因为激光太过于集中所以输出能量太强
- 调得太高会损坏激光组件

7. 设备现在因该处于待机模式，并播放着默认图腾。确保显示屏上显示“INTR-AL”，因为这表示设备已经准备好于APP配对。当设备与手机/平板

电脑APP（星光曼陀罗）以蓝牙进行连接/配对时，它将显示“APP”。

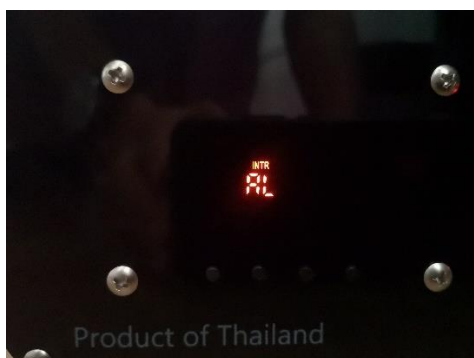

待机模式

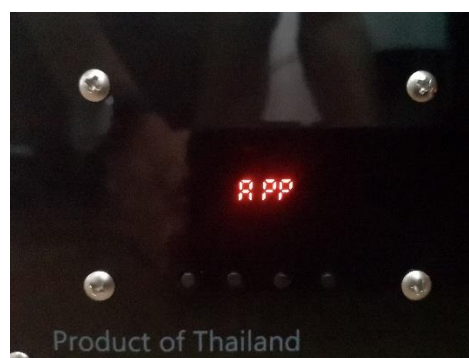


设备与手机/平板电脑APP配对成功

3.2 水晶支架

1. 关掉激光。




2. 将水晶球放入支架中。

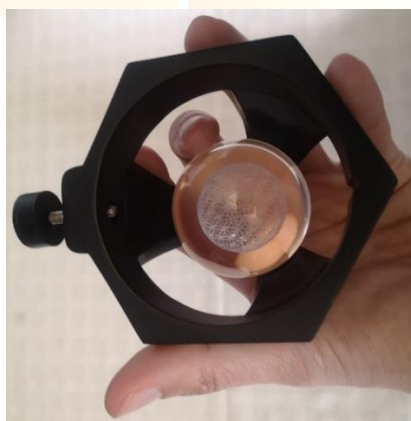

3. 夹紧水晶支架和水晶球，然后安装到激光输出头上。



4. 转动螺钉锁定水晶支架。

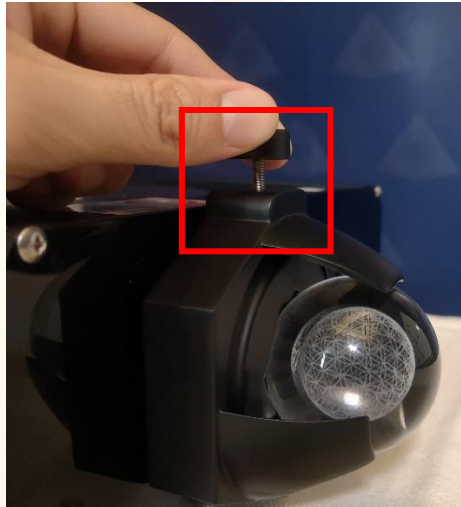

请不要过多转动因为它会导致水晶支架破裂。

5. 打开激光钥匙开关以释放激光。

3.3 导光水晶珠

用户可以将顺势疗法物质（花香，草药等）放入导光水晶珠里，并与导光光纤棒一起使用。这样用户可以同时享用激光图案和治愈药物的疗愈频率来疗愈自己。



1. 使用注射器注入几滴顺势疗法物质到导光水晶珠里，并用硅胶盖密封。



2. 将已注入治愈物质的导光水晶珠放入冰箱冷冻。
3. 当治愈物质已经冷冻后，将导光水晶珠放入金字塔水晶支架里。




3.4 导光光纤棒和 L 形支架

- 导光光纤棒
 1. 关掉激光



2. 将光纤棒头插入激光输出头。 请按照下图操作，以确保光纤棒安装正确。

- 将支撑件安装到激光输出头。

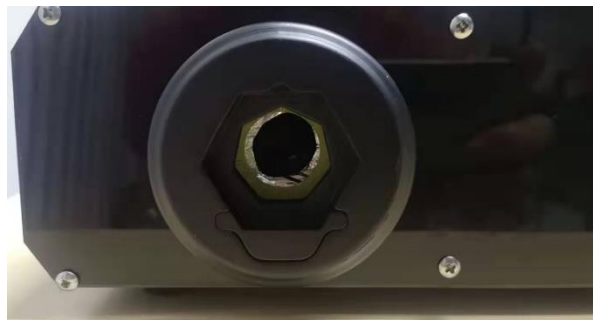

- 将光纤棒头的标记与激光输出头对齐。



3. 将导光水晶珠放入金字塔水晶支架中。

4. 将金字塔水晶支架安装到光纤棒上。打开激光钥匙开关以释放激光。转动灵敏度旋钮以调节激光亮度。



为了确保可以接受完整的图腾能量，建议将灵敏旋钮转至 9 或 10 点钟位置。




- 调节过大会导致投射出来的图腾太大，这样会难以把图腾完全的装入导光光纤棒给投射出来。

- **L形支架**

1. 将L形支架安装到激光输出头。



2. 用户可以将小块的矿物或水晶放在支架上。也可以把脉轮水晶珠放入金字塔水晶支架里安装到L形支架上。

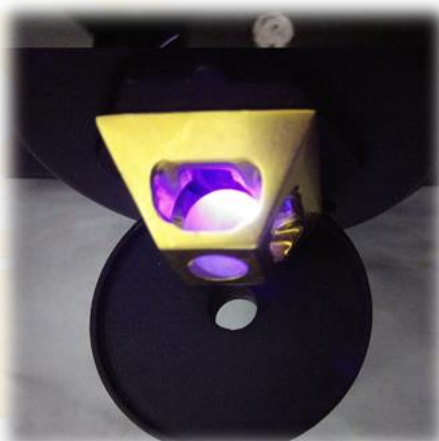

3.5 激光防护眼镜

由于近红外（Near Infrared - NIR）激光辐射会对人眼视网膜造成严重损害，因此建议用户曝露在近红外激光下时佩戴激光防护眼镜以保护眼睛。



当您将紫红光能仪与以下物品一起使用时，请戴上激光防护眼镜：

1. 当播放近红外预设程式，无论有无搭配水晶球使用的时候。
2. 当播放近红外预设程式，搭配导光光纤棒靠近眼睛使用的时候。

4 故障诊断

故障	故障排除办法
无电源	<ul style="list-style-type: none">● 检查输入电压。它是否匹配规格上所需的输入电压？● 检查开关按钮。是否完全打开？● 检查电线母插座。是否完整的插入仪器电源插座内？● 检查电源保险丝状况：<ul style="list-style-type: none">i. 拔下电源线。ii. 使用钥匙取出保险丝。iii. 检查保险丝状况。看是否存在缝隙。如果导线或玻片内有黑色或金属污迹，则为保险丝烧断，需要更换电源线。

无法投放激光图腾

- 检查激光钥匙开关是否打开
- 扭转旋钮以调整激光图腾投射尺寸
- 检查蓝牙连接状态。如果仪器已和手机或平板电脑的应用程式配对成功，仪器后版的显示屏将显示“APP”。



如有任何疑问，请联系我们以获取进一步的协助。

Light Mandalas Co., Ltd. (泰国总部):

- **Light Mandalas 网站:** www.light-mandalas.com
- **官方:** info@light-mandalas.com
- **微信咨询:** tianyuan0336,
- **技术资讯邮箱:** chatchai@light-mandalas.com
- **培训资讯邮箱:** m.maychell@light-mandalas.com

各国代理联系方式:

- **日本:** japan@light-mandalas.com
- **台湾:** james.lu.bbl@gmail.com, acgangel650002@gmail.com, taiwan@light-mandalas.com
- **香港:** hongkong@light-mandalas.com
- **马来西亚:** malaysia@light-mandalas.com
- **新加坡:** singapore@light-mandalas.com
- **匈牙利:** hungary@light-mandalas.com
- **瑞士, 德国, 奥地利, 荷兰:** info@light-mandalas.ch
- **法国, 西班牙:** france-spain@light-mandalas.com
- **美国:** usa@light-mandalas.com
- **纽西兰, 澳洲:** sally.yu@light-mandalas.com